





BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

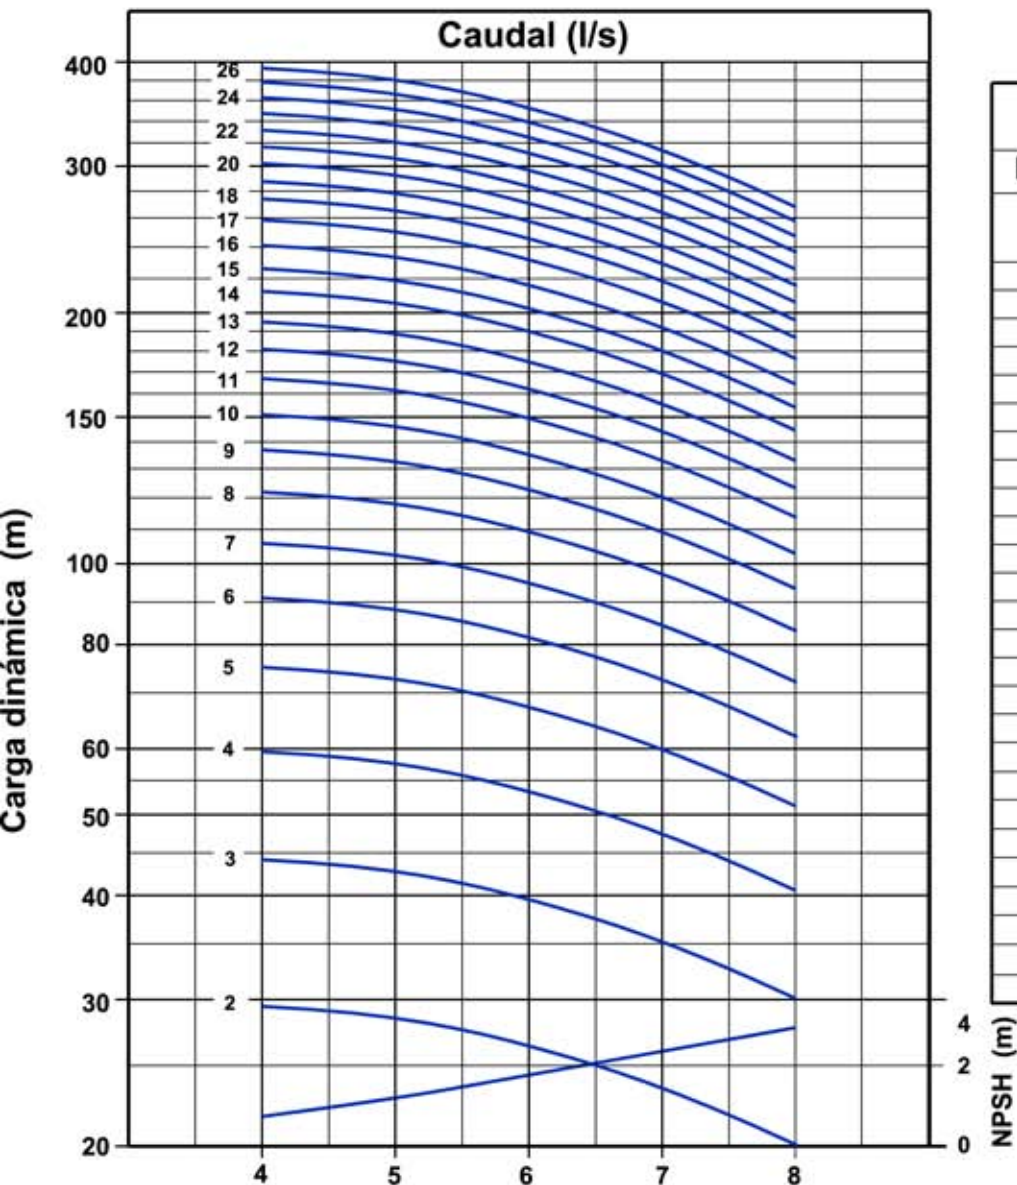

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° de Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 004
2	SUM 06 - 004
3	SUM 06 - 007
4	SUM 06 - 007
5	SUM 06 - 010
6	SUM 06 - 010
7	SUM 06 - 015
8	SUM 06 - 015
9	SUM 06 - 015
10	SUM 06 - 020
11	SUM 06 - 020
12	SUM 06 - 020
13	SUM 06 - 025
14	SUM 06 - 025
15	SUM 06 - 025
16	SUM 06 - 030
17	SUM 06 - 030
18	SUM 06 - 030
19	SUM 06 - 040
20	SUM 06 - 040
21	SUM 06 - 040
22	SUM 06 - 040
23	SUM 06 - 040
24	SUM 06 - 040
25	SUM 06 - 050
26	SUM 06 - 050

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 5 Puntos
2	- 4 Puntos
3	- 3 Puntos
4	- 2 Puntos
5	- 1 Punto

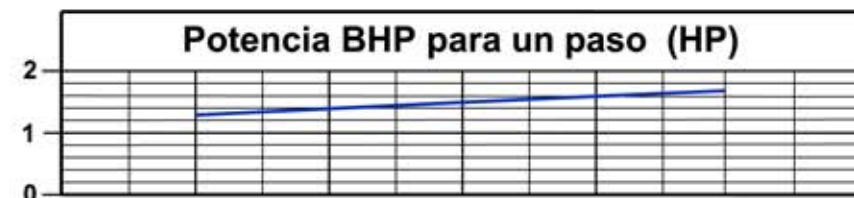

Observaciones:
 Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.
 Máxima temperatura del agua 30°C.
 De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BR 06-007
 60 ciclos, 2 polos